


# Bruksanvisning

## Lyftbeslag DELTABLOC, maxlast 850 kg

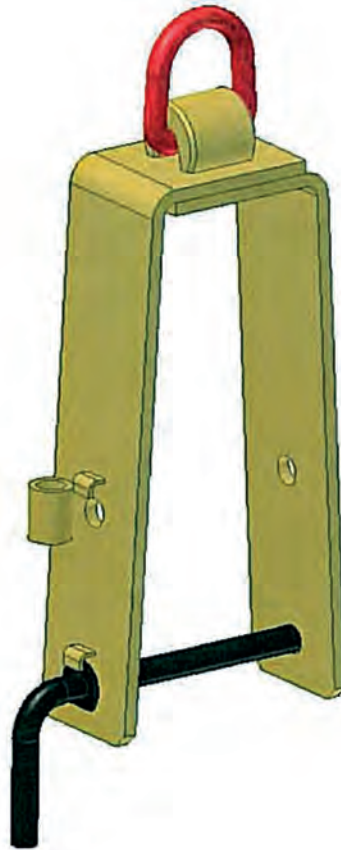

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>1. Information</b>      | 2 |
| 1.1. Allmänt               | 2 |
| 1.2. Säkerhet              | 2 |
| 1.3. Teknisk data          | 2 |
| <b>2. Handhavande</b>      | 2 |
| 2.1. Förberedande åtgärder | 2 |
| 2.2. Användning            | 2 |
| <b>3. Underhåll</b>        | 2 |
| 3.1. Skötsel               | 2 |
| 3.2. Periodiskt underhåll  | 2 |
| 3.3. Modifieringar         | 2 |
| <b>Bilaga</b>              | 2 |

## 1. Information

### 1.1. Allmänt

Lyftutrustningen, bygel med svetsat lyftfäste och sprint, avsedd för lyft av Deltablock.

### 1.2. Säkerhet

Läs noga igenom instruktionerna före användning.

Endast utbildad och behörig personal får inom respektive ansvarsområde använda, utföra underhåll och hantera lyftutrustningen. Se anvisningar i AFS 2006:6 eller motsvarande.

Följ gällande lokala föreskrifter/arbetsinstruktioner. Arbetsmoment i anslutning till lyft ska riskbedömas och dokumenteras.

Vistas inte under eller i närheten av hängande last och överskrid aldrig max last. Håll alltid uppsikt på och uppmärksamma personal som rör sig inom riskområdet att lyft pågår.

### 1.3. Teknisk data

Typ av redskap: 10 st lyftbeslag

Max last: 850 kg

Tillverkningsnr.: O8083-850 KG-1 till 10

## 2. Handhavande

### 2.1. Förberedande åtgärder

Kontrollera att lyftredskapet och ingående komponenter inte har skador som kan äventyra säkerheten.

### 2.2. Användning

- Montera två lyftbeslag på deltablocket.
- Koppla redskap för samlyft eller enpunktslyft. Max 45° benvinkel.
- Provlyft.
- Kontrollera lyftpunkter.
- Lyft/förflytta mjukt och varsamt.

**WARNING!** Undvik ryck och sneddrag som kan överlasta lyftredskapet.

## 3. Underhåll

### 3.1. Skötsel

Okulärbesiktiga ingående detaljer och komponenter för slitage. Byt ut vid behov och använd endast likvärdiga komponenter. I tveksamma fall kontakta tillverkaren.

### 3.2. Periodiskt underhåll

Kontroll av lyftverktyget skall utföras av underhållsansvarig.

Underhåll skall utföras enligt standard SS 768 50 06-Fortlöpande tillsyn.

### 3.3. Modifieringar

Tillverkaren tar inte ansvar för eventuella ingrepp/ändringar på produkten.

## Bilaga

Ritning: 073006, 102160

2 (2)