


Montering av Logg kretskort




Koppla bort batteri och solpanel.

Skruva loss de fyra skruvarna som håller fast kretskortet.

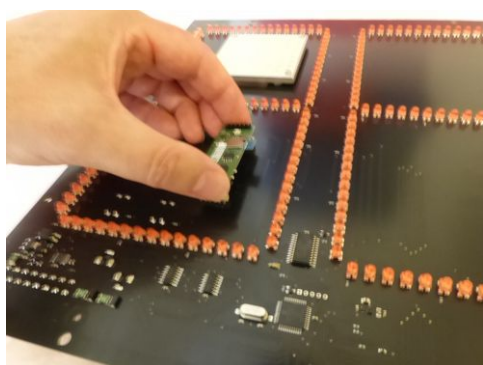

Tryck i det nya kretskortet med den utstickande delen pekande åt höger.

Se till att alla pinnar kommer ner i det mötande donet.

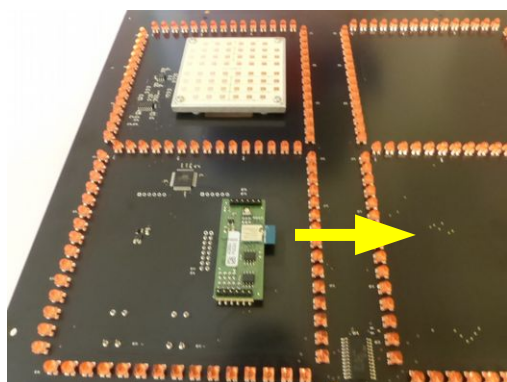

Skruva tillbaka kretskortet med de fyra skruvarna.

Koppla in batteri och solpanel.

PACETELL