


# Monteringsanvisning för skyddsbarriärreflektorer

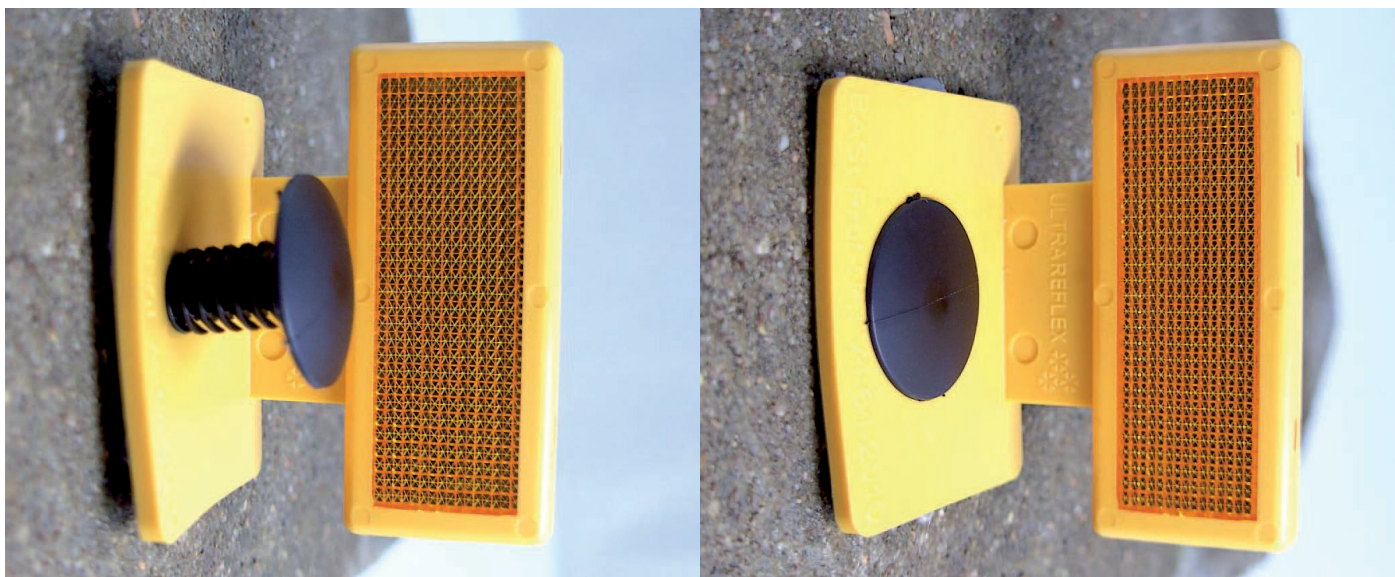

För bättre synlighet och vägledning - dag som natt

Skyddsbarriärreflektorn Ultrareflex, artikelnummer 1500078, kan användas på alla DELTABLOC-barriärer. Reflektorerna är gjorda av högkvalitativa material och lämpar sig för temperaturer mellan -40 °C och 70 °C.

## Montering med plastplugg

Ultrareflexreflektorer monteras snabbt och enkelt med plastplugg. Med pluggen sitter reflektorn säkert och tål både kalla och blöta väderförhållanden.

**1.** Borra ett hål med en diameter på 6 mm och minst 22 mm djupt i betongbarriären. *Se bild på plugg och hål till höger.*

**2.** Ta bort skyddsfolien från reflektorns fästningsdel och placera den över borrhålet och skjut in pluggen. *Se bild på reflektor och fästning överst på sidan.*

Det finns inget hål i fästdelen för borrhålet, så när pluggen trycks in åker också fästdelen in i borrhålet och säkrar pluggen.

För att lättare bestämma reflektoreernas läge kan ett positioneringshjälpmedel användas. *Se bild på hjälpmedlet till höger.*

