


# Montering mellan Walt och DB 65

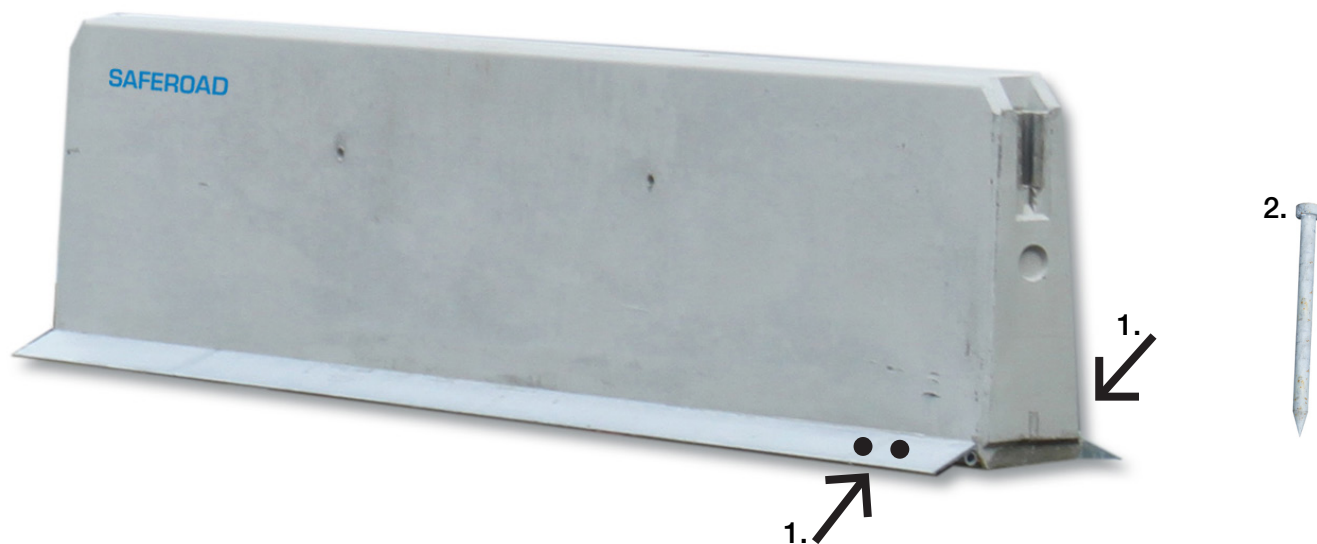

Kompletterande monteringsinstruktion mellan Walt och DELTABLOC 65

1. Borra fyra stycken 30 mm hål i vinkeljärnet.  
Två stycken på varje sida.

2. Använd artikelnummer 1500065,  
spik (300 x 28 mm) för att fästa med.