


Monteringsanvisning: Stödprofil Art. Nr. 5010579

Artikel	
1. HGS 8.8 FZV M10 X 140	2 st
2. M6S 8.8 FZV M10 X 20	2 st
3. M6M FZV M10	6 st
4. BRB FZV 10,5 X 22 X 2	2 st
5. Stålöverfall	1 st
6. Klamma till stödprofil	2 st
7. Stödprofil	1 st

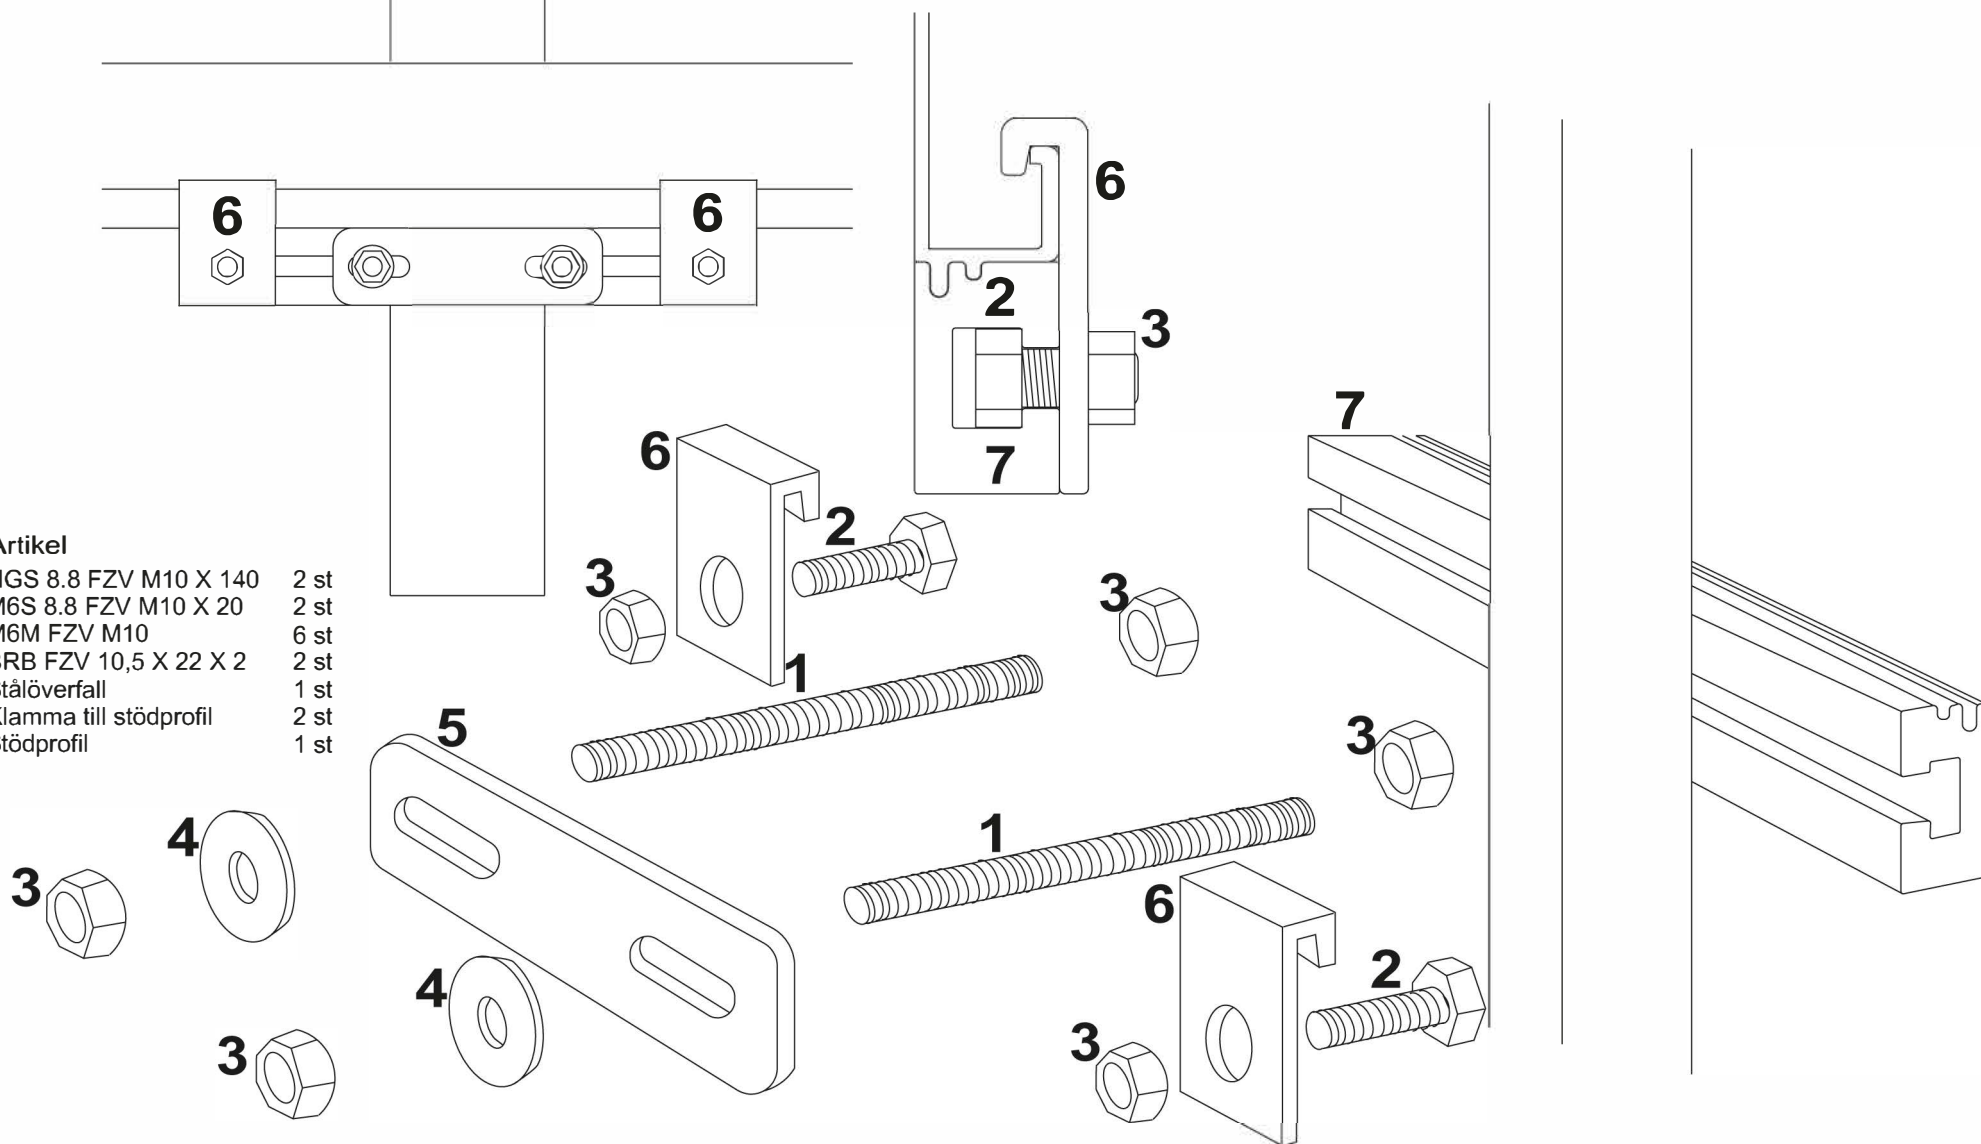

Börja med att märka på stolpen var nederkanten på skylten kommer. Fäst sedan stödprofilen (7) med hjälp av artiklarna 1, 3, 4, 5 i överkant på märket, muttrarna skjuts in i t-spåret i stödprofilen. Nu kan ni ställa i den nedersta skyltsektionen i spåret på profilen. Skruva fast klammerna (6) med hjälp av Skruv (2) och mutter (3), muttrarna skjuts in i t-spåret i stödprofilen.