


Allmän monteringsguide för asfalt-och betongytor

Montering av Park-It och Easy Rider med spikar (rekommenderat för asfaltytor)

- Borra ett 12,5 mm hål i asfalten genom produktens hål.
- Slå igenom spiken -*Rebar spike* (längd 355 mm) genom produktens hål ned i asfalten.

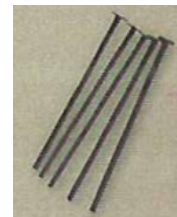

Montering av Park-It och Easy Rider med skruvar och metallplugg (rekommenderat för betongytor)

- Använd 12,5 mm eller 16 mm skruvar (längd 150 mm för Park-It och 140 mm för Easy Rider).
- Borra ett 12,5 mm hål genom produktens monteringshål.
- Ta bort produkten och borra hålen igen med den diameter och det djup som behövs för metallpluggen.
- Fäst pluggen och fäst sedan produkten med skruvarna.



Montering av Safety Rider med skruvar och plastplugg (rekommenderat för asfalt- och betongytor)

- Använd 10 mm skruvar (längd 100 mm).
- Borra lämpligt stora (diameter och djup) hål på installationsytan genom produktens monteringshål, anpassat för platspluggen.
- Montera pluggen igenom produktens hål och fäst produkten med skruvarna.

